



**Modo de utilización del etilómetro Dräger 7510**








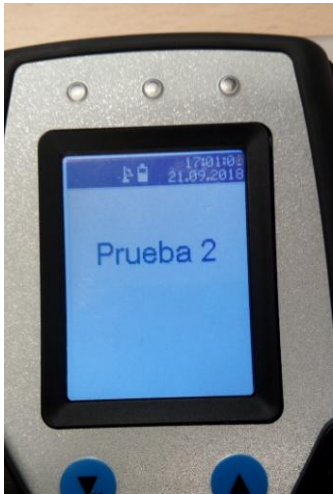
*Inspector 187/O.V.*

## ETILÓMETRO DRÄGER 7510



- 1.- Alojamiento de la boquilla
- 2.- Interfaz óptica con luz roja/verde/amarilla
- 3.- Pantalla
- 4.- Tecla de menú "BAJAR/MENU"
- 5.- Tecla de menú "SUBIR"
- 6.- Tecla de encendida/apagado "OK"
- 7.- Boquillas
- 8.- Interfaz para infrarrojos, tanto de etilómetro como de impresora
- 9.- Tecla de encendido de impresora.
- 10.-Cargador de mechero para etilómetro
- 11.-Cargador de red para etilómetro

IMAGEN	PROCESO SENCUENCIAL	OBSERVACIONES
	<p>Mantener pulsada la tecla de encendido/apagado "OK" durante aproximadamente 1 segundo, sonará una señal acústica y aparecerá la pantalla inicial.</p> <p>En dicha pantalla aparecerá el modo en que queremos realizar la prueba.</p> <p>Modo "muestreo" que funciona igual que los etilómetros de aproximación.</p> <p>Modo "Evidencial" que funcionará igual que el etilómetro de precisión.</p> <p>Con las flechas de "menú" escogeremos la opción deseada.</p> <p>En este caso optaremos por la opción "Evidencial"</p>	<p>No utilizar este etilómetro en modo muestreo, para eso tenemos los etilómetros de muestreo</p>
	<p>A la pregunta con datos "SI" y "NO".</p> <p>Si optamos por la opción "SI" deberemos introducir los datos de : "agente", "tipo de vía", "motivo", "sexo", "nacionalidad", "vehículo", "tipo de transporte", "año de nacimiento" y "año de expedición del permiso".</p> <p>Si optamos por la opción "NO" pasaremos a la realización de la prueba.</p>	<p>Estos datos son a efectos estadísticos, pudiendo elegir una opción de varias para cada apartado, usando para ello la tecla de menú (4) confirmando con la tecla "OK" (6)</p>
	<p>La siguiente pantalla aparecerá el mensaje, "ESPERE", calentamiento del apartado.</p>	

	<p>A continuación aparecerá la pantalla de "LISTO", momento en el cual el sometido a la prueba ya puede comenzar a soplar.</p>	<p>En este equipo el soplido no tiene fin, por lo que le indicaremos al sometido a la prueba que comience a soplar lo que pueda, y que finalice el soplido sin hacerlo de manera brusca, sino de manera suave y pausada.</p>
	<p>Un vez finalizado el primer soplido, tendremos que pasar al segundo soplido. Para ello el etilometro preguntará si queremos hacer el segundo test evidencial. Confirmaremos con "OK" que SÍ</p>	
	<p>Aparecerá en la pantalla "PRUEBA 2" para dar comienzo al segundo test. Se deberá esperar antes de realizar el test, hasta que el aparato lo indique.</p>	





Una vez que vamos a comenzar la segunda prueba, el aparato volverá a mostrar la pantalla de "ESPERE", será la del calentamiento del apartado.



A continuación aparecerá de nuevo en la pantalla la palabra "LISTO", momento en el cual el sometido a la prueba ya puede comenzar a soplar.



Una vez realizado el soplido, volverá a aparecer la palabra "ESPERE" el etilómetro comienza a analizar para mostrar el resultado

	<p>El etilómetro mostrará el resultado en la pantalla .</p>	
	<p>En el caso de querer imprimir el resultado, al igual que en el drugtest, se deberá buscar el puerto de infrarrojos que tiene el etilómetro en la parte izquierda con el puerto de infrarrojos que tiene la impresora en la parte derecha. En el momento que se efectúe la conexión la impresora pulsar el botón "OK" para confirma y comenzara a imprimir.</p>	

### **Recuperar un resultado de prueba de la memoria del etilómetro.**

El etilómetro almacena los resultados de las pruebas que realiza, las cuales se pueden recuperar de la memoria en cualquier momento.

Una vez encendido el etilómetro, bajar con el cursor y realizar las siguientes operaciones:

- Seleccionar "MENÚ", confirmar con "OK".
- Seleccionar "ÚLTIMAS PRUEBAS", confirmar con "OK"
- Seleccionamos con el cursor el número de prueba que queremos volver a imprimir.
- Juntar la impresora para que los puertos "bluetooth"
- Pulsar más de dos segundos el botón "OK" y la copia se imprime por la impresora.

### **Extraer boquilla del etilómetro**

- Pulsar hacía arriba el botón que tiene el aparato en su lateral derecho.

### **Apagado del etilómetro.**

- Pulsar durante más de dos segundos el botón "OK"